



Safe Handling Of Chemicals ● Brilliant For Dispensing Chemicals

Ezi-action[®] Drumpump is ...

- No1. 전 세계 어디서나 사용이 가능
- No2. 화학물질 및 식용 액체에 적용 가능
- No3. 다양한 레버색상을 사용하여 물질 구분 가능
- No4. 특허기술 “ Double Action Pumping ” 가능



Ezi-action[®] Drumpumps

The Best Hand Drum Pump in the World.

주식회사 케미스카이
www.evaporator.co.kr



Ezi-Action[®] Drum Pump

■ Ezi-action[®] Drum Pump란

일반 드럼 펌프의 단점을 완벽 보완한 “신개념 드럼 펌프”입니다.

드럼용, 말통용으로 다양한 조건에서 원하는 펌프 선택이 가능하며, 전 세계 어디에서나 이용이 가능합니다.

Drum Pump Line-Up

20 Liter, 60 Liter, 200 Liter, 1,000 Liter 드럼통 사이즈까지 사용이 가능합니다.



Ezi-action[®] 200/55 Drum Pump

드럼통 사이즈 : 200 Liter
다양한 사이즈의 Fittings을 제공
(M63, M69 and MBSP fittings)



Ezi-action[®] 25/5 Drum Pump

말통 사이즈 : 20 Liter
다양한 사이즈의 Fittings을 제공
(C57, C63 fittings)

Feature

- 특허기술 “Double Action Pump”로 신속한 유체이동이 가능
- FDA에 준하여 안전한 플라스틱으로 제조
- 내화학성이 매우 강하여, 강산, 강염기에도 사용이 가능
- 이중 Seal을 이용하여 누출 방지 및 안전한 sealing
- 다양한 레버색상을 사용하여 안전하게 물질 구분이 가능 (* 마지막 페이지 Accesories 참조)

Ezi-Action[®] Accessories

■ Ezi-action[®] Adaptor Fitting

누출방지 및 안전한 sealing이 가능한 Ezi-action Adaptor Fitting

Adaptor Fitting Line-Up

Ezi-action[®] M fittings과 Ezi-action[®] C fittings 크게 두 가지로 나뉘며 총 16개의 사이즈로 구성되어 있습니다.



M63, M69 and MBSP (For 200 Liter Drum Pump)

- M63 : 외경 63mm (Coarse thread)
- M69 : 외경 69mm (국내 플라스틱 드럼 용기에 맞춤)
- MBSP : 외경 58mm (국내 Steel 드럼 용기에 맞춤)



C57 and C63 (For 20 Liter Drum Pump)

- C57 : 외경 57mm (국내 플라스틱 말통 용기에 맞춤)
- C63 : 외경 63mm (국내 플라스틱 말통 용기에 맞춤)

■ Seal Pack (Hytrell)



- LDPE보다 더 정교한 Plastic washer seal과 Scraper seal
- 펌핑시 펌프 막대에 화학물이 묻어나는 것을 방지

■ Non-Siphon Check Valve



- Hose에 직접 꽂아서 사용
- Hose안으로 공기가 들어 오게 하여 siphon 방지
- Polypropylene with a viton seal

■ Splash Guard Spout



- 용도에 따라 사이즈 선택 가능
- 토출구 입구 spout는 hose 내경 19mm 호스로 연결가능
- 안전하게 물질 이송이 가능

Ezi-Action[®] Accessories

■ Safety Strap




6가지 색상의 레버 사용으로 안전하게 물질 구분

Feature

- 다양한 레버 색상을 이용하여 안전하게 물질 구분이 가능
- 펌핑을 방지하여 불필요한 액체 누출을 방지
- 어린이 사용방지 기능

How to use

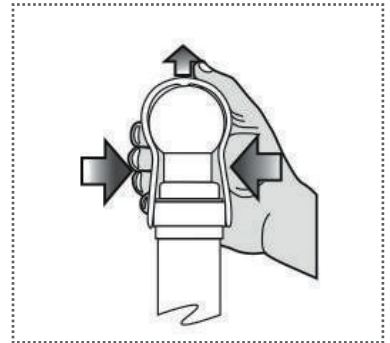

■ Ezi-action[®] Safety Measure Kit



Feature

- 1 Liter (32 fluid oz)
- FDA에 준하여 안전한 플라스틱으로 제조
- 드럼통에서 말통으로 안전하게 액체 이송이 가능



Colour coded cap

다양한 색상의 cap을 사용하여 안전하게
물질 구분이 가능



Chemisky
Process Engineering Specialist

www.evaporator.co.kr

(주)케미스카이

OFFICE: 경기도 안양시 만안구 예술공원로 154번길 7
Tel. 031) 472-0123 Fax. 031)472-6910 Email : chemisky@chemisky.co.kr